CertiFiber® Pro - Instrument de test de la perte optique



(basique) et fait partie de la gamme de l'instrument sont si simples que même sont facilités grâce au logiciel de gestion

Versiv vous fait gagner de l'argent chaque fois que vous l'utilisez.





L'installation d'un système de câblage à fibre optique hautes performances commence par la conception d'un système et se termine par son acceptation. La certification des câbles aux normes de performances du secteur est un élément essentiel du processus. Plus ces derniers permettent d'accélérer les tâches, plus cela est rentable pour vous. Malheureusement, de nombreuses difficultés ralentissent le processus, par exemple, une mauvaise configuration du testeur, une utilisation de limites erronées, des extrémités de fibres optiques sales provoquant des échecs de tests, la nécessité d'attendre les techniciens en chef pour analyser ou dépanner les problèmes, la mauvaise interprétation des résultats et la création de rapports de test impossibles à comprendre pour les clients.

L'instrument de test de la perte optique (OLTS) CertiFiber® Pro aide plus que jamais les professionnels du câblage. Il permet d'établir des certifications précises et sans erreurs, de faciliter la gestion des tâches et de certifier les câbles à fibre optique aux normes du secteur plus rapidement. L'OLTS CertiFiber Pro respecte toutes les normes de câblage en vigueur, lesquelles requièrent les nouvelles exigences de lancement du flux inscrit pour les sources optiques. Il ne s'adresse pas uniquement aux techniciens expérimentés et aux gestionnaires de projet. Avec des niveaux de compétence variables, toute personne peut améliorer la configuration, le fonctionnement et la création de rapports de test, tout en gérant divers projets simultanément.

Fonctionnalités exclusives :

- Versiv™ permet aux utilisateurs d'accomplir plus de tâches que jamais avec un testeur de câbles, en accélérant toutes les étapes de la procédure de test.
- Le système de gestion ProjX™ simplifie les tâches d'un projet, de la configuration initiale à l'acceptation du système. Il élimine les étapes redondantes et veille à ce que tous les tests soient exécutés correctement dès la première fois, et à chaque fois.
- L'interface utilisateur Taptive™ place l'analyse approfondie des données, ainsi que la configuration et le fonctionnement en toute simplicité à la portée des techniciens de tous les niveaux de compétences.
- Le logiciel de gestion LinkWare™ pour PC fournit une analyse inégalée des résultats de test, ainsi que des rapports de test professionnels
- LinkWare™ Live permet de gérer les résultats et le processus de test à partir de vos périphériques intelligents.

Performances:

- Mesure de perte optique par test automatique en trois secondes de deux fibres sur deux longueurs d'onde, avec mesure de la distance et calcul du budget de perte optique.
- Fournit une analyse automatique conforme/non conforme aux normes du secteur ou aux limites du test personnalisé.
- Identifie les procédures de test incorrectes entraînant des lectures de perte négative.
- Certification automatisée de la conformité/non-conformité aux deux extrémités de fibres optiques.
- Indication graphique des zones problématiques sur les extrémités de fibres optiques dues aux contaminations, piqûres, ébréchures et rayures.
- Adaptateurs de wattmètre interchangeables disponibles pour tous les types de connecteurs standard (SC, ST, LC et FC) pour permettre la méthode de référence à 1 cavalier la plus précise.
- Localisateur de défaut visuel intégré pour un dépannage basique et une détermination de la polarité.
- La capacité de mesure de deux longueurs d'onde sur une seule fibre vous permet d'utiliser le testeur dans des applications qui ne requièrent qu'une seule liaison à fibre optique.
- Compatible avec les exigences de flux inscrit TIA-526-14-B et CEI 61280-4-1, sans matériel ou procédures.





Normes:

- Permet de combiner les certifications d'OLTS niveau 1 (basique) et d'OTDR niveau 2 (étendu), l'inspection des extrémités et la création de rapports lorsqu'il est associé à l'OTDR OptiFiber™ Pro.
- L'assistant de référence vérifie les cordons de test de référence (TRC) selon les normes ISO/CEI 14763-3 et élimine les erreurs de perte négative.
- Conditions d'injection optique conformes au flux inscrit requises par les normes ANSI/TIA et ISO/CEI pour les tests de fibres optiques multimodes.
- Certification des extrémités des fibres optiques conforme aux normes du secteur CEI 61300-3-35.

VUE DÉTAILLÉE DES RÉSULTATS DE PERTE DE FIBRE

Affichez les résultats de chaque fibre testée simultanément, avec l'état conforme/non conforme sur l'écran des résultats du test. Identifiez facilement le type de fibre, les limites de test, la perte et la fibre correspondant à chaque résultat. Tous les bons résultats sont signalés par une icône verte, tous les événements comportant des erreurs sont signalés par des icônes rouges et les fibres sont identifiées en tant que sortie ou entrée pour faciliter l'identification rapide et les mesures correctives. L'interface utilisateur Taptive™ fait également de l'écran des résultats un outil puissant grâce à une fenêtre détaillée qui peut être touchée pour faire défiler et voir les résultats détaillés.

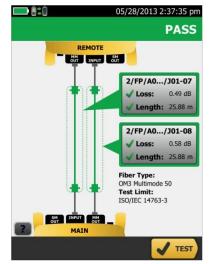







Les détails montrent les marges et limites autorisées pour la fibre à deux longueurs d'onde.

CERTIFICATION DES FIBRES OPTIQUES AUX DEUX EXTRÉMITÉS

La contamination des extrémités est l'une des causes principales de défaillance des fibres optiques. La saleté et les contaminants sont à l'origine d'une perte d'insertion et d'une réflectance qui empêchent la transmission optique et provoquent des dégâts au niveau des émetteurs-récepteurs. La perte de fibre optique et le test de réflectométrie optique (OTDR) peuvent signaler ce problème, mais dans de nombreux cas, les connexions encrassées rendent le test des fibres fastidieux et imprécis. Comme la saleté peut être un problème avant, pendant ou après les tests de certification des fibres optiques et qu'elle peut migrer d'une extrémité à l'autre lors du couplage, les deux extrémités de toute connexion doivent toujours être nettoyées et inspectées.

CertiFiber® Pro permet de procéder à une inspection de la fibre optique aux deux extrémités à l'aide de 2 unités principales Versiv™. Une unité agit comme l'unité principale standard de CertiFiber® Pro et la deuxième unité fonctionne comme une unité à distance. L'utilisation d'une unité principale comme une unité distante fournit une interface à écran tactile à l'extrémité distante et vous donne la possibilité d'inspecter visuellement les terminaisons de fibres optiques!



La capacité de certification des fibres optiques aux deux extrémités de CertiFiber® Pro vous permet d'inspecter et de certifier le connecteur de la fibre optique aux deux extrémités de votre liaison fibre optique en moins d'une seconde afin d'accomplir vos tâches correctement dès la première tentative. La certification automatisée de conformité/non-conformité écarte toute conjecture lors de l'inspection des fibres, de sorte que n'importe qui peut être un expert en fibre optique.

CRÉEZ, GÉREZ ET SELECTIONNEZ DES PROJETS

Dans le cadre de la gamme Versiv™, l'OLTS CertiFiber® Pro intègre ProjX™ afin de faciliter la configuration des projets, de réduire au minimum les erreurs de limite de test et de mieux gérer de nombreux projets. Les techniciens et gestionnaires de projet peuvent créer de nouveaux projets pour différentes tâches, emplacements ou clients, définir facilement et à l'avance les exigences du projet pour chaque tâche (y compris tous les paramètres de test et les ID de câble), et ensuite suivre l'avancement des tâches. Toutes les informations détaillées du projet sont enregistrées dans LinkWare™ pour un transfert simplifié vers les autres testeurs de certification de câblage Versiv™.

Le système de gestion ProjX™ permet de charger les spécifications du projet et de les enregistrer dans le testeur à l'avance. Puisque le testeur se déplace d'une tâche à une autre, la liste des projets est facilement accessible et les utilisateurs peuvent rapidement consulter les données détaillées, telles que le pourcentage de liaisons testées, le pourcentage d'avancement et le pourcentage de résultats exportés.



Configurez ou consultez les limites de test, les types de fibre et les attributs de test sur le terrain ou au bureau.



Consultez plusieurs projets au bureau ou sur le terrain



C

Touchez l'icône d'un projet pour voir les détails spécifiques du projet.

TRANSFER

First ID: 2/FP/A01/ U36-3/CL/J01-01 Last ID: 2/FP/A01/ U36-3/CL/P01-24

CHANGE PROJECT

05/28/2013 3:06:44 pr

>

>

×

m

PROJECT

GESTION DYNAMIQUE DE PROJETS ET DE PROFILS UTILISATEUR

CertiFiber® Pro augmente l'efficacité en permettant aux techniciens de terrain d'accéder aux paramètres du projet saisis au moment de la configuration. Cela permet de réduire les erreurs de configuration ou les pertes de fichiers en passant d'une tâche à une autre ou en utilisant plusieurs testeurs pour une seule tâche. Grâce à l'interface utilisateur Taptive™, vous pouvez facilement fixer les limites et établir des ensembles d'ID de câble. Et une fois que les techniciens commencent les tests, l'avancement de chaque projet est simple à surveiller.

Parmi les avantages spécifiques du système de gestion ProjX™ : un état d'avancement de chaque tâche en temps réel 0-100 %, avec l'option « Réparer ultérieurement » à disposition de l'opérateur, afin d'isoler les tests nécessitant un deuxième examen, ce qui permet de garantir qu'aucune étape n'est oubliée. La sélection « Réparer ultérieurement » dresse une liste prioritaire ou une liste automatique des tâches à accomplir pour corriger la qualité du travail.


La gestion des tests de plusieurs tâches avec un grand nombre d'équipes, de testeurs et d'exigences prend beaucoup de temps et peut être difficile à gérer. L'augmentation croissante du volume des tâches rend l'organisation des projets plus importante que jamais. Le nouveau système de gestion ProjX™ de CertiFiber® Pro attribue un nom à tous les composants d'une tâche. Cela élimine la nécessité de saisir à nouveau les limites de test ou d'autres détails de la tâche après avoir commencé un projet ou en revenant dessus après une autre tâche. Cela permet également de réduire les erreurs de configuration ou les pertes de fichiers en passant d'une tâche à une autre ou en utilisant plusieurs testeurs pour une seule tâche. Ainsi, les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe gagnent en efficacité.


SÉLECTION D'UNE METHODE DE RÉFÉRENCE


La configuration du testeur est la clé pour obtenir de bons résultats. CertiFiber® Pro fait référence aux paramètres déjà choisis pour le projet et guide le technicien à travers la définition d'une référence, éliminant ainsi les tâtonnements pendant les procédures de test sur terrain.

DÉFINITION D'UNE RÉFÉRENCE

Définir une référence ne doit plus représenter un défi. L'OLTS CertiFiber® Pro possède une fonction d'assistant de référence pour aider le technicien à définir une référence et à vérifier les cordons de test de référence. La configuration animée contribue à réduire les erreurs de configuration de test de perte optique qui provoquent souvent des lectures de perte négative quelque peu déroutantes.

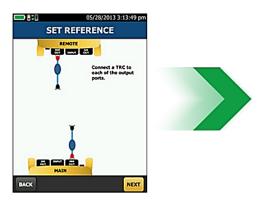

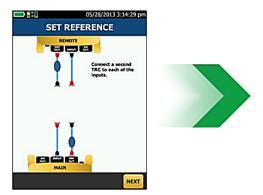

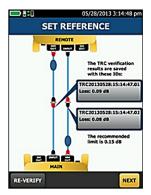

Guide de configuration animé


LinkWare™ LIVE


LinkWare™ Live est un logiciel-service de Fluke Networks destiné aux professionnels du câblage gérant plusieurs projets, qui permet d'acquérir une visibilité inégalée des tâches et un contrôle optimal des projets partout et à tout moment, de façon simple, rapide et économique.

LinkWare™ Live permet une augmentation de la productivité, car il n'est désormais plus nécessaire de récupérer les testeurs sur le terrain pour télécharger les résultats de test. Il suffit de télécharger les résultats du testeur vers LinkWare™ Live depuis le site pour pouvoir accomplir les tâches plus rapidement, quitter le site plus tôt et être payé plus rapidement.

LinkWare™ Live permet de réduire la durée de la création de rapports grâce au regroupement automatique des résultats au sein de la tâche correspondante et vient créer moins de travail supplémentaire grâce à la diminution du risque de perte de résultats en cas de vol, d'effacement des données ou de perte des testeurs ou de cartes mémoire. LinkWare™ Live permet un accès instantané aux résultats pour un dépannage plus rapide et une visibilité en temps réel de l'état des projets depuis n'importe où. Il s'intègre pleinement avec LinkWare™ pour PC pour une création de rapports rapide.

LinkWare™ Live réduit également les erreurs en permettant aux gestionnaires de projets de configurer des testeurs à distance par le biais de smartphones, tablettes ou de PC. Et si quelqu'un vient modifier cette configuration, LinkWare™ Live vous le fera savoir.

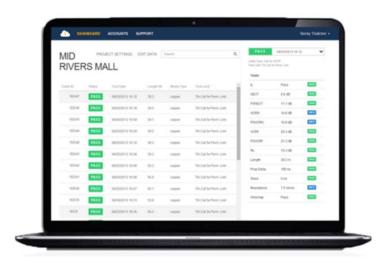

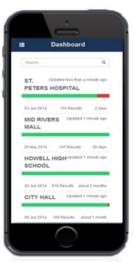

CertiFiber® Pro se connecte au service LinkWare™ Live via Wi-Fi ou connexions filaires pour fournir une configuration à distance, le téléchargement en amont des résultats et les informations d'état des tests.

LOGICIEL DE GESTION LinkWare™ POUR PC


Avec le logiciel de gestion LinkWare™ pour PC, les utilisateurs de CertiFiber® Pro peuvent facilement accéder aux données du système de gestion ProjX™, créer des rapports et mettre à niveau le logiciel dans leurs testeurs. Les gestionnaires de projet disposent de tous les privilèges pour surveiller les flux de travail et consolider les résultats des tests.

LinkWare™ pour PC fournit des rapports statistiques automatiques. Cette application vous permet d'aller au-delà du rapport avec une page par liaison et de visualiser l'ensemble de votre infrastructure de câblage en un résumé. Il analyse et transforme les résultats de test en graphiques qui révèlent les performances de câblage de votre installation. Le rapport résume même l'intégralité de votre infrastructure de câblage dans un format compact et graphique, pour simplifier la vérification des marges et le repérage des anomalies. Les versions précédentes de LinkWare PC sont rétro compatibles avec les nouvelles versions afin que vous puissiez rester à jour et intégrer les tests de testeurs différents dans un rapport pour un seul test.

Combinez les résultats des certifications et les images d'inspection de la fibre optique d'OLTS niveau 1 (basique) et d'OTDR niveau 2 (étendu) en un seul rapport, tout en profitant de la gestion simultanée de plusieurs tâches. Les utilisateurs peuvent mettre la touche finale en ajoutant le logo de leur société au rapport avant de le présenter à leurs clients pour l'acceptation du système.

Gardez des outils professionnels simples. Quel que soit le testeur de certification de câblage Fluke Networks utilisé, LinkWare™ PC est capable de créer des rapports pour tous

RAPPORTS LinkWare™

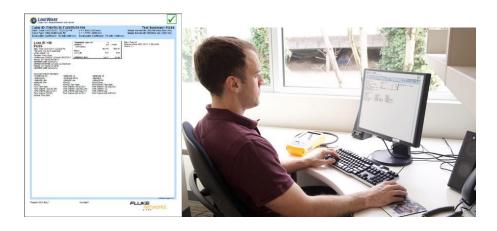

Rapports LinkWare™ avec flux inscrit et cordons de test de référence testés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MODULE CERTIFIBER® PRO

Caractéristiques techniques du wattmètre

Adaptateurs de connexion interchangeables (LC standard, SC, ST et FC facultatif)
InGaAs
850 nanomètre, 1300 nanomètre, 1310 nanomètre, 1550 nanomètre
0 dBm à -65 dBm (850 nm) 0 dBm à -70 dBm (toutes les autres longueurs d'onde)
<+/-5 % +/-32 pW
<±0,1 dB
1 an

^{1. +/-100} pW à 850 nm

Spécifications de perte/longueur

Caractéristique	Modules multimodes CertiFiber®Pro	Modules monomodes CertiFiber®Pro
	Mode Injecteur intelligent : < 3 secondes	
	(2 longueurs d'onde, une direction, détection automatique de longueurs d'onde)	
Vitesses de test	Mode Source distante : ≤ 2 secondes	
(exclut les temps de référence)	(2 longueurs d'onde, une direction, détection a	utomatique de longueurs d'onde)
	Mode Boucle : ≤ 2 secondes	
	(2 longueurs d'onde, une direction, détection automatique de longueurs d'onde)	
Connecteurs d'entrée/sortie	Adaptateurs de connexion interchangeables (LC standard, SC, ST et FC facultatif)	
Condition de lancement ^{1,2}	Flux inscrit conforme aux normes TIA 526-14-B, ISO/CEI 14763-3 et CEI 61280-4-1	
Types de fibre testés	50/125 μm ou 62,5/125 μm	Monomode
Type de source et longueurs d'onde	Source LED	Diode laser Fabry-Perot
Type de source et longueurs à onde	850 nm ± 30 nm 1300 nm ± 20 nm	1310 nm ± 20 nm 1550 nm ± 30 nm
Mesure de longueur maximale	12 km	130 km
Précision de la mesure de longueur	± 1,5 m plus ± 1 % de la longueur	
Puissance de sortie (nominale)	≥ -24 dBm avec EF-TRC	≥ -4 dBm
Stabilitá de la puissance de serties	± 0,05 dB sur 8 heures, ± 0,03 dB sur	+ 0.1 dB cur 9 hourses + 0.09 dB cur 15 minutes
Stabilité de la puissance de sortie ³	15 minutes	± 0,1 dB sur 8 heures, ± 0,08 dB sur 15 minutes
Longueurs d'onde de la source	850 nanomètre, 1300 nanomètre, 1310 nanomètre, 1550 nanomètre	
Gamme de mesure de puissance	0 dBm à -65 dBm (850 nm) 0 dBm à -70 dBm (toutes les autres longueurs d'onde)	
Incertitude des mesures de puissance 4,5	< +/-5 % +/-32 pW	
Linéarité de la mesure ⁶	< ±0,1 dB	

Conforme aux normes du NIST.

6. -3 dBm à -55 dBm à 850 nm et 1310 nm. Température ambiante 23° ± 1° C après une mise en action de 5 minutes.

^{2.} Dans les conditions suivantes : Niveau de puissance 100 μW (-10 dBm), onde continue (CW) pour une puissance absolue à 850 nm et 1310 nm. Faisceau divergent, NA = 0,20 pour 50/125 μm et NA = 0,14 pour 9/125 μm. Température ambiante 23° ±1 °C. Connecteur SC/UPC avec embout en céramique. Après préchauffage de 5 minutes. Conforme aux normes du NIST.

^{3. -3} dBm à -55 dBm à 850 nm et 1310 nm. Température ambiante 23° ±1 °C. Après préchauffage de 5 minutes

^{2.} Des variations entre les équipements de mesure EF peuvent survenir, mais avec la conformité EF, on peut s'attendre à un facteur de certitude de 95 %.

3. Avec un niveau de puissance après 15 minutes de préchauffage à température constante

^{4. 77-100} μW a 350 Imi 5. Dans les conditions suivantes : Niveau de puissance 100 μW (-10 dBm), onde continue (CW) pour une puissance absolue à 850 nm et 1310 nm. Faisceau divergent, NA = 0,20 pour 50/125 μm et NA = 0,14 pour 9/125 μm. Température ambiante 23° ±1 °C. Connecteur SC/UPC avec embout en céramique. Après préchauffage de 5 minutes.

Localisateur visuel de défauts (VFL)

Titre	Exigences
	>-5 dBm
	<0 dBm
Alimentation de sortie	Fibre monomode SMF-28
	Onde entretenue
	Connecteur SC/UPC
Longueur d'onde de fonctionnement	650 nm (nominal)
Modes de sortie	Onde entretenue Mode pulsé (clignotement de 2-3 Hz)
Adaptateur de connexion	2,5 mm universel
Sécurité laser	Classe II CDRH Sur la plage de température de fonctionnement



Caractéristiques d'environnement

Titre	Exigences
Température de fonctionnement	0°à113°F18°à45°C
Température d'entreposage	-22 °F à 140 °F (-30 °C à 60 °C)
Humidité de fonctionnement relative (% HR sans condensation)	0 % à 90 %, 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C)
numune de fonctionnement relative (% nix sans condensation)	0 % à 70 %, 95 °F à 113 °F (35 °C à 45 °C)
Vibration	Aléatoires, 2 g, de 5 5 Hz à 500 Hz
Chocs	Test de chute de 1 m avec et sans module et adaptateurs
Sécurité	CSA C22.2 Numéro 1010,1 : 1992
Securite	EN 61010-1 1re édition + amendements 1, 2
Degré de pollution	2
Altitude	Fonctionnement : 4 000 m ; stockage : 12 000 m
CEM	EN 61326-1



Modèles de CertiFiber®Pro sans fil

Modèle	Description
FP-100-Q-W	Kit CertiFiber Pro Quad OLTS avec adaptateur WiFi
CFP-100-Q-W/GLD	Kit CertiFiber Pro Quad OLTS avec adaptateur WiFi
	et 1 an de couverture par le programme d'assistance Gold
CFP-100-QI-W	Kit OLTS Quad de CertiFiber Pro avec inspection des deux extrémités et adaptateur WiFi
CFP-100-QI-W/GLD	Kit OLTS Quad de CertiFiber Pro avec inspection des deux extrémités, adaptateur WiFi
	et 1 an de couverture par le programme d'assistance Gold
CFP-100-M-W	Kit CertiFiber Pro multimode OLTS avec adaptateur WiFi
CFP-100-Mi-W	Kit OLTS multimode de CertiFiber Pro avec inspection des deux extrémités et adaptateur WiFi
CFP-100-S-W	Kit CertiFiber Pro monomode OLTS avec adaptateur WiFi
CFP-100-Si-W	Kit OLTS monomode de CertiFiber Pro avec inspection des deux extrémités et adaptateur WiFi
OFP-CFP-QI-W	Kit CertiFiber Pro Quad et OptiFiber Pro Quad avec kit d'inspection et adaptateur WiFi
OFP-CFP-MI-W	Kit CertiFiber Pro et OptiFiber Pro multimode avec kit d'inspection et adaptateur WiFi
OFP-CFP-SI-W	Kit CertiFiber Pro et OptiFiber Pro monomode avec kit d'inspection et adaptateur WiFi

Modèles de CertiFiber®Pro filaires

Modèle	Description
CFP-100-Q	Kit OLTS Quad CertiFiber Pro
CFP-100-QI	CertiFiber Pro OLTS Quad avec inspection des deux extrémités
CFP-100-M	Kit OLTS multimode CertiFiber Pro
CFP-100-Mi	OLTS multimode de CertiFiber Pro avec inspection des deux extrémités
CFP-100-S	Kit OLTS CertiFiber Pro monomode
CFP-100-Si	OLTS monomode de CertiFiber Pro avec inspection des deux extrémités
OFP-CFP-QI	CertiFiber Pro et OptiFiber Pro Quad avec kit d'inspection et adaptateur WiFi
OFP-CFP-MI	Kit multimode CertiFiber Pro et OptiFiber Pro avec inspection
OFP-CFP-SI	Kit monomode CertiFiber Pro et OptiFiber Pro avec inspection



Accessoires	Description
FP-MM-ADD	Kit supplémentaire pour modules multimodes CertiFiber Pro
CFP-SM-ADD	Kit supplémentaire pour modules monomodes CertiFiber Pro
CFP-Q-ADD	Kit supplémentaire pour quad CertiFiber Pro (modules et TRC SC/LC)
CFP-Q-ADD-R	Kit supplémentaire pour quad CertiFiber Pro avec option à distance (modules et TRC SC/LC)
OFP-Q-ADD	Kit supplémentaire pour quad Optifiber Pro (module et cordons de lancement SC/LC)
SRC-9-SCLC-KIT	Kit de cordon de test de référence monomode (2 m) pour tester les fibres aux extrémités de type LC (2 SC/LC, 2 LC/LC)
SRC-9-SCSC-KIT	Kit de cordon de test de référence monomode (2 m) pour tester les fibres aux extrémités de type SC (4 SC/SC)
MRC-50EFC-SCLCKIT	Kit de cordon de test de référence conforme au flux inscrit multimode pour tester les fibres de 50 μm aux extrémités de type LC (2 SC/LC, 2 LC/LC)
MRC-50EFC-SCSCKIT	Kit de cordon de test de référence conforme au flux inscrit multimode pour tester les fibres de 62,5 μm aux extrémités de type LC (2 SC/LC, 2 LC/LC)
MRC-625EFC-SCSCKIT	Kit de cordon de test de référence conforme au flux inscrit multimode pour tester les fibres de 62,5 μm aux extrémités de type SC (4 SC/SC)
FI-1000-KIT	Sonde vidéo USB d'inspection des fibres pour les produits Versiv, avec un jeu d'embouts (boîte d'embouts universels pour cloison de 1,25 et 2,5 mm LC, FC/SC).

Gold	Description
GLD-CFP-100-MI	1 an d'assistance Gold CFP-100-MI
GLD-CFP-100-SI	1 an d'assistance Gold CFP-100-SI
GLD-CFP-100-Qi	1 an d'assistance Gold CFP-100-Qi
GLD-CFP-100-M	1 an d'assistance Gold CFP-100-M
GLD-CFP-100-S	1 an d'assistance Gold CFP-100-S
GLD-CFP-100-Q	1 an d'assistance Gold CFP-100-Q
GLD-OFP-CFP-MI	1 an d'assistance Gold OFP-CFP-MI
GLD-OFP-CFP-SI	1 an d'assistance Gold OFP-CFP-SI
GLD-OFP-CFP-QI	1 an d'assistance Gold OFP-CFP-QI